

## Содержание

<b>Инструкции к телефонам .....</b>	<b>2</b>
<b><i>Yealink</i> .....</b>	<b>2</b>
Модель T31p .....	2
Модель T41p .....	4
Модели w52p и w56p .....	6
<b><i>Panasonic</i> .....</b>	<b>8</b>
Модель kx-hdv130rub .....	8

# Инструкции к телефонам

**Yealink**

**Модель Т31р**



## Совершение вызова

С использованием трубки:

1. Поднимите трубку.
2. Введите номер телефона и нажмите **Вызов**.

С использованием микрофона громкой связи:

1. Нажмите клавишу
2. Введите номер телефона и нажмите **Вызов**.

С использованием гарнитуры:

1. Нажмите клавишу
2. Введите номер телефона и нажмите **Вызов**.

## Ответ на вызов

С использованием трубки:

Поднимите трубку.

С использованием громкой связи:

Нажмите

С использованием гарнитуры:

Нажмите

## Завершение вызова

С использованием трубки:

Положите трубку или нажмите на **Завершить**.

С использованием громкой связи:

Нажмите

С использованием гарнитуры:

Нажмите кнопку **Завершить**.

## Повторный набор

- Нажмите на для выбора набранных номеров, нажмите для вызова нужного номера. 4. Нажмите кнопку **Сохранить**.
- Нажмите на дважды в режиме ожидания, будет набран последний вызванный номер.

## Отключение микрофона

- Нажмите на , чтобы выключить микрофон.
- Нажмите на , чтобы включить микрофон.

## Удержание вызова

Поставить вызов на удержание:

Нажмите кнопку **Удержание** во время звонка.

Снять вызов с удержания:

- Нажмите на кнопку **Возврат** повторно, если активен только один вызов.
- Если вызовов несколько, выберите нужный вызов и нажмите **Возврат**.

## Перевод вызова

Вы можете использовать следующие виды перевода:

Слепой перевод:

1. Нажмите на во время разговора.
2. Введите номер, на который будет совершен перевод.
3. Нажмите .

Полуавтоматический трансфер:

1. Нажмите на во время разговора.
2. Введите номер, на который будет совершен перевод, и нажмите кнопку **Вызов**.
3. Нажмите на , когда услышите гудки.

Сопроводительный трансфер:

1. Нажмите на во время разговора.
2. Введите номер, на который будет совершен перевод, и нажмите кнопку **Вызов**.
3. Нажмите на , после того как предупредили о переводе.

## Переадресация вызова

Чтобы включить переадресацию:

1. Нажмите кнопку **Меню** в режиме ожидания и выберите **Функции -> Переадресация**.
2. Выберите нужный тип переадресации.
3. Введите номер, на который будет совершаться переадресация.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

## Модель T41p



**Yealink**  
Фирменный магазин

## Простейшие операции

### Исходящие вызовы

#### Обычный вызов

Снимите трубку, наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите [Вызов]

#### Громкая связь

- Нажмите кнопку в режиме ожидания
- Наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите [Вызов]

#### Гарнитура

- Нажмите кнопку для включения режима работы с гарнитурой
- Наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите [Вызов]

**Примечание:** во время разговора можно переключаться между режимами, нажимая кнопки или или просто поднимая трубку.

### Входящие вызовы

Для принятия вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Поднимите трубку
- Нажмите кнопку для принятия звонка в режиме громкой связи
- Нажмите кнопку для принятия звонка в режиме использования гарнитуры

**Примечание:** Вы можете проигнорировать звонок, нажав кнопку **Тихо**, или отклонить звонок, нажав кнопку **[Отклонить]**

### Завершить звонок

Для завершения вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Положите трубку или нажмите кнопку **[Отмена]**
- В режиме громкой связи нажмите или нажмите кнопку **[Отмена]**
- В режиме использования гарнитуры нажмите кнопку **[Отмена]**

### Повторный набор номера

- Нажмите , чтобы открыть список последних набранных номеров, кнопками выберите нужный номер и нажмите кнопку **[Вызов]**
- Нажмите дважды кнопку , чтобы вызвать последний набранный номер

### Отключение микрофона

- Нажмите для отключения микрофона во время разговора
- Еще раз нажмите для включения микрофона

### Удержание вызова

#### Для постановки вызова на удержание:

Нажмите **[Удерж]** во время разговора

#### Для снятия вызова с удержания:

- Если на удержании только один вызов нажмите кнопку **[Возврат]** для снятия с удержания
- Если на удержании несколько вызовов, нажмите **[Сменить]** для выбора активного звонка

## Модели w52p и w56p



**Yealink**  
Фирменный магазин



**Yealink**  
Фирменный магазин

## Базовые операции

### Включение/Выключение трубки

- **Включение:** нажмите и удерживайте кнопку до тех пор пока LCD-экран не загорится. Установите трубку на зарядную подставку для зарядки аккумуляторов.
- **Выключение:** нажмите и удерживайте кнопку до тех пор пока телефон не выключится.

### Блокировка/Снятие блокировки трубки

Для блокировки или снятия блокировки клавиатуры необходимо зажать и удерживать кнопку .

### Режим “Без звука”

Для включения или выключения режима “Без звука” (отключение сигнала оповещения о входящем вызове) нажмите и удерживайте кнопку .

## Управление трубкой

### Смена имени трубки

Для изменения имени трубки выполните следующие действия:

- Нажмите **OK** для входа в главное меню и выберите **Настройки/Имя трубки**
- Введите нужное имя
- Нажмите **Сохр** для изменения имени

### Изменение громкости

- Нажмите или в разговоре для регулировки громкости используемого аудиоустройства (трубки/гарнитуры)
- Нажмите или в режиме ожидания для регулировки громкости рингтона

### Мелодия вызова (Рингтон)

1. Нажмите **OK** для входа в главное меню и выберите **Настройки/Аудио/Мелодия вызова/Тип мелодии**
2. Кнопками выберите линию для установки мелодии
3. Кнопками выберите мелодию
4. Нажмите **Сохр** для применения настроек.

## Работа с контактами

### Добавление контакта:

1. Нажмите **OK** для входа в главное меню и выберите меню **Контакты**
2. Нажмите **Настройки** и выберите **Новый контакт**
3. Введите необходимые данные: имя, номер или мобильный номер
4. Нажмите **Сохр** для применения настроек

### Изменение контакта:

1. Нажмите **OK** для входа в главное меню и выберите меню **Контакты**
2. Кнопками выберите необходимую запись


# Panasonic

## Модель kx-hdv130rub



## Перед началом эксплуатации телефонов

**KX-HDV130NE**

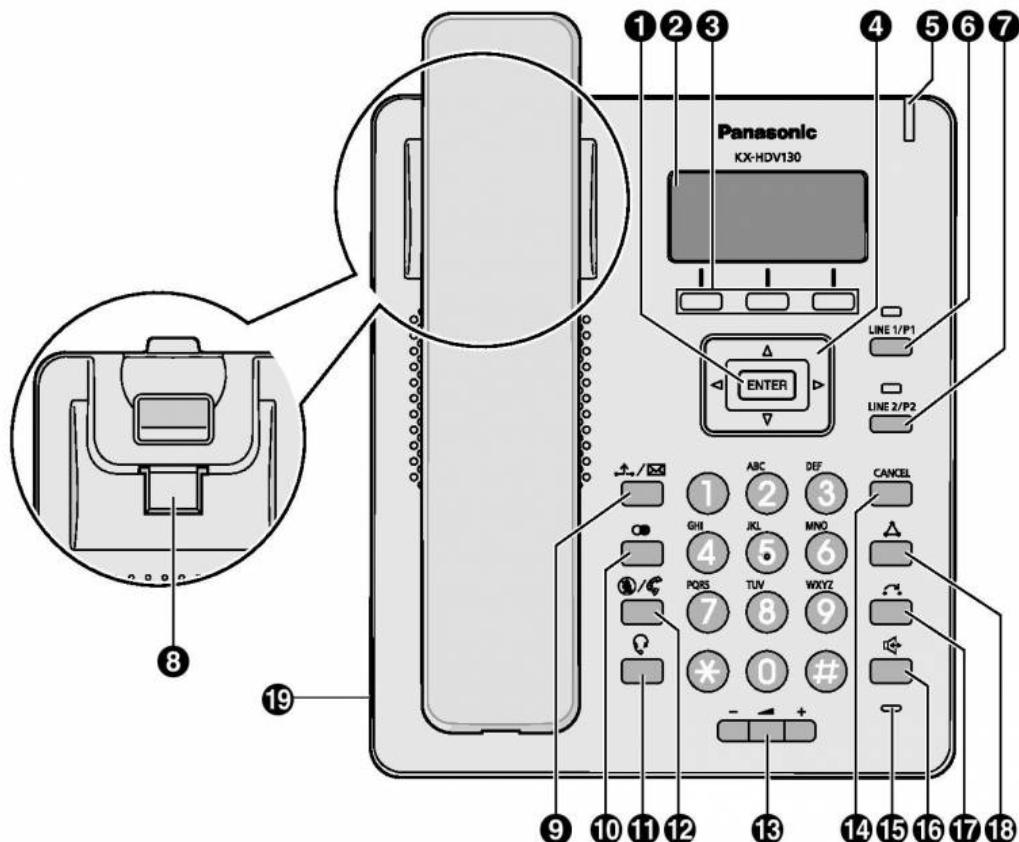

**1 ↲/ENTER**

Используется для подтверждения выбора.

**2 ЖК (жидкокристаллический) дисплей**

Подробную информацию о ЖК-дисплее см. в разделе "Вид", Стр. 13.

**3 Программируемые кнопки**

Кнопки A/B/C (расположенные слева направо) используются для выбора элементов, отображаемых в нижней части дисплея. Более подробную информацию о программируемых кнопках, см. в разделе "Программируемые кнопки", Стр. 14.

**4 Клавиша-навигатор**

Клавиша-навигатор состоит из четырех клавиш с направлениями. Кнопки со стрелками служат для перемещения курсора для выбора необходимого элемента. При нажатии кнопок в режиме ожидания выполняются следующие функции:

ВЛЕВО(↖) → Вывод на экран журнала входящих вызовов.\*<sup>1</sup>

ВПРАВО (↗) → Открытие телефонной книги.\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Если функция BroadCloud (Присутствие) включена, телефон работает следующим образом. Более подробную информацию можно получить у вашего администратора.

ВЛЕВО: Отображение на экране присутствия.

ВПРАВО: Отображение на экране избранного.

**5 Индикатор звонка/ожидания сообщения/пропущенного вызова**


Индикатор загорается при входящем вызове или при наличии нового сообщения или уведомления о пропущенном вызове.

**6 ↲/P1/LINE/Программируемая кнопка 1**

Используется для выполнения назначеннной функции. Если эта кнопка назначена в качестве кнопки линии, она может быть использована для того, чтобы подтвердить состояние или занять линию 1.

From:

<https://kb.nstu.ru/> - База знаний НГТУ НЭТИ

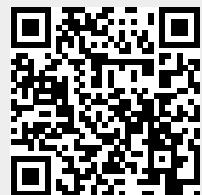

Permanent link:

<https://kb.nstu.ru/it:voip:phones?rev=1684734875>

Last update: **2023/05/22 12:54**