

Содержание

Инструкции к телефонам	2
Yealink	2
Модель T31p	2
Модель T41p	4
Модели w52p и w56p	6
Panasonic	8
Модель kx-hdv130rub	8

Инструкции к телефонам

Yealink

Модель T31p



Совершение вызова

С использованием трубки:

1. Поднимите трубку.
2. Введите номер телефона и нажмите **Вызов**.

С использованием микрофона громкой связи:

1. Нажмите клавишу .
2. Введите номер телефона и нажмите **Вызов**.

С использованием гарнитуры:

1. Нажмите клавишу .
2. Введите номер телефона и нажмите **Вызов**.

Ответ на вызов

С использованием трубки:

Поднимите трубку.

С использованием громкой связи:

Нажмите .

С использованием гарнитуры:

Нажмите .

Завершение вызова

С использованием трубки:

Положите трубку или нажмите на **Завершить**.

С использованием громкой связи:

Нажмите .

С использованием гарнитуры:

Нажмите кнопку **Завершить**.

Повторный набор

- Нажмите на  для выбора набранных номеров, нажмите  для вызова нужного номера.
 - Нажмите на  дважды в режиме ожидания, будет набран последний вызванный номер.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Отключение микрофона

- Нажмите на , чтобы выключить микрофон.
- Нажмите на , чтобы включить микрофон.

Удержание вызова

Поставить вызов на удержание:

Нажмите кнопку **Удержание** во время звонка.

Снять вызов с удержания:

- Нажмите на кнопку **Возврат** повторно, если активен только один вызов.
- Если вызовов несколько, выберите нужный вызов и нажмите **Возврат**.

Перевод вызова

Вы можете использовать следующие виды перевода:

Слепой перевод:

1. Нажмите на  во время разговора.
2. Введите номер, на который будет совершен перевод.
3. Нажмите .

Полуавтоматический трансфер:

1. Нажмите на  во время разговора.
2. Введите номер, на который будет совершен перевод, и нажмите кнопку **Вызов**.
3. Нажмите на , когда услышите гудки.

Сопроводительный трансфер:

1. Нажмите на  во время разговора.
2. Введите номер, на который будет совершен перевод, и нажмите кнопку **Вызов**.
3. Нажмите на , после того как предупредили о переводе.

Переадресация вызова

Чтобы включить переадресацию:

1. Нажмите кнопку **Меню** в режиме ожидания и выберите **Функции -> Переадресация**.
2. Выберите нужный тип переадресации.
3. Введите номер, на который будет совершаться переадресация.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Модель T41p



Простейшие операции

Исходящие вызовы

Обычный вызов

Снимите трубку, наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите **[Вызов]**

Громкая связь

1. Нажмите кнопку  в режиме ожидания
2. Наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите **[Вызов]**

Гарнитура

1. Нажмите кнопку  для включения режима работы с гарнитурой
2. Наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите **[Вызов]**

Примечание: во время разговора можно переключаться между режимами, нажимая кнопки  или  или просто поднимая трубку.

Входящие вызовы

Для принятия вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Поднимите трубку
- Нажмите кнопку  для принятия звонка в режиме громкой связи
- Нажмите кнопку  для принятия звонка в режиме использования гарнитуры

Примечание: Вы можете проигнорировать звонок, нажав кнопку **Тихо**, или отклонить звонок, нажав кнопку **[Отклонить]**

Завершить звонок

Для завершения вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Положите трубку или нажмите кнопку **[Отмена]**
- В режиме громкой связи нажмите  или нажмите кнопку **[Отмена]**
- В режиме использования гарнитуры нажмите кнопку **[Отмена]**

Повторный набор номера

- Нажмите , чтобы открыть список последних набранных номеров, кнопками   выберите нужный номер и нажмите кнопку **[Вызов]**
- Нажмите дважды кнопку , чтобы вызвать последний набранный номер

Отключение микрофона

- Нажмите  для отключения микрофона во время разговора
- Еще раз нажмите  для включения микрофона

Удержание вызова

Для постановки вызова на удержание:

Нажмите **[Удерж]** во время разговора

Для снятия вызова с удержания:

- Если на удержании только один вызов нажмите кнопку **[Возврат]** для снятия с удержания
- Если на удержании несколько вызовов, нажмите **[Сменить]** для выбора активного звонка

Модели w52p и w56p



Базовые операции

Включение/Выключение трубки

- **Включение:** нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор пока LCD-экран не загорится. Установите трубку на зарядную подставку для зарядки аккумуляторов.
- **Выключение:** нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор пока телефон не выключится.

Блокировка/Снятие блокировки трубки

Для блокировки или снятия блокировки клавиатуры необходимо зажать и удерживать кнопку .

Режим "Без звука"

Для включения или выключения режима "Без звука" (отключение сигнала оповещения о входящем вызове) нажмите и удерживайте кнопку .

Управление трубкой

Смена имени трубки

Для изменения имени трубки выполните следующие действия:

- Нажмите **ОК** для входа в главное меню и выберите **Настройки/Имя трубки**
- Введите нужное имя
- Нажмите **Сохранить** для изменения имени

Изменение громкости

- Нажмите  или  в разговоре для регулировки громкости используемого аудиоустройства (трубки/гарнитуры)
- Нажмите  или  в режиме ожидания для регулировки громкости рингтона

Мелодия вызова (Рингтон)

1. Нажмите **ОК** для входа в главное меню и выберите **Настройки/Аудио/Мелодия вызова/Тип мелодии**
2. Кнопками   выберите линию для установки мелодии
3. Кнопками   выберите мелодию
4. Нажмите **Сохранить** для применения настроек.

Работа с контактами

Добавление контакта:

1. Нажмите **ОК** для входа в главное меню и выберите меню **Контакты**
2. Нажмите **Настроить** и выберите **Новый контакт**
3. Введите необходимые данные: имя, номер или мобильный номер
4. Нажмите **Сохранить** для применения настроек

Изменение контакта:

1. Нажмите **ОК** для входа в главное меню и выберите меню **Контакты**
2. Кнопками   выберите необходимую запись


Panasonic

Модель kx-hdv130rub



Перед началом эксплуатации телефонов

KX-HDV130NE

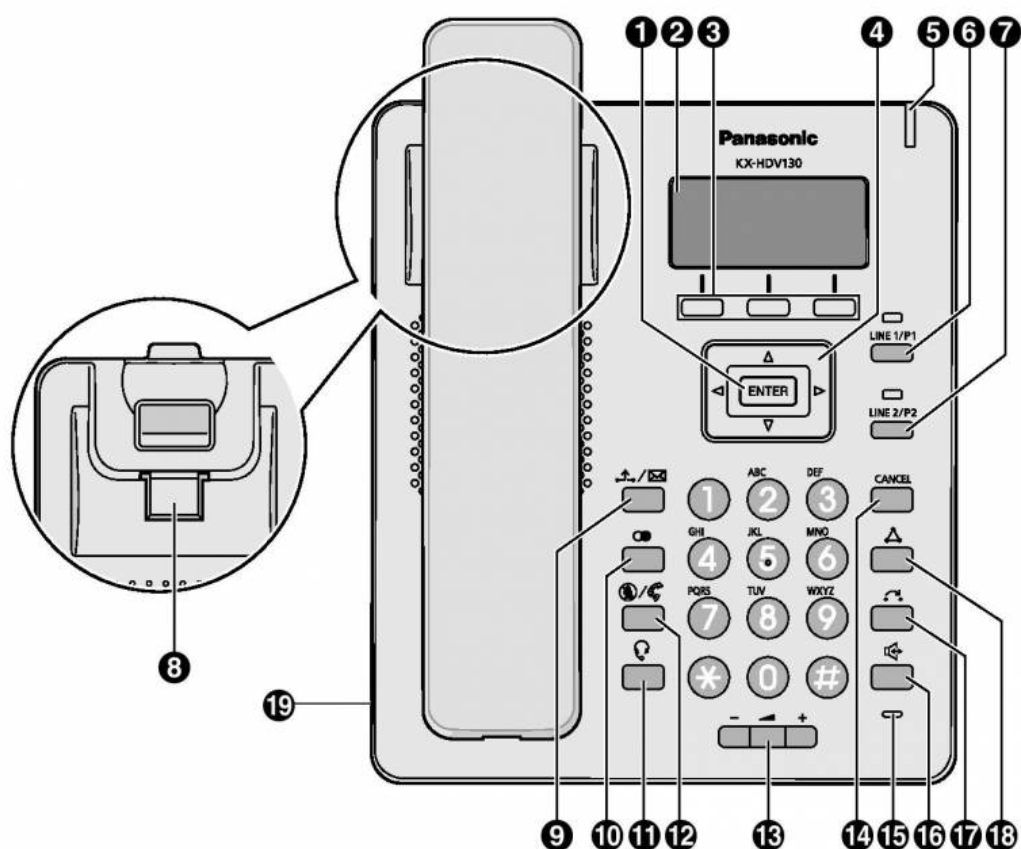

1 **↵/ENTER**

Используется для подтверждения выбора.

2 **ЖК (жидкокристаллический) дисплей**

Подробную информацию о ЖК-дисплее см. в разделе "Вид", Стр. 13.

3 **Программируемые кнопки**

Кнопки A/B/C (расположенные слева направо) используются для выбора элементов, отображаемых в нижней части дисплея. Более подробную информацию о программируемых кнопках, см. в разделе "Программируемые кнопки", Стр. 14.

4 **Клавиша-навигатор**

Клавиша-навигатор состоит из четырех клавиш с направлениями. Кнопки со стрелками служат для перемещения курсора для выбора необходимого элемента. При нажатии кнопок в режиме ожидания выполняются следующие функции:

ВЛЕВО(←) → Вывод на экран журнала входящих вызовов.*1

ВПРАВО(→) → Открытие телефонной книги.*1

*1 Если функция BroadCloud (Присутствие) включена, телефон работает следующим образом. Более подробную информацию можно получить у вашего администратора.

ВЛЕВО: Отображение на экране присутствия.

ВПРАВО: Отображение на экране избранного.

5 **Индикатор звонка/ожидания сообщения/пропущенного вызова**

Индикатор загорается при входящем вызове или при наличии нового сообщения или уведомления о пропущенном вызове.

6 **↵/LINE/Программируемая кнопка 1**

Используется для выполнения назначенной функции. Если эта кнопка назначена в качестве кнопки линии, она может быть использована для того, чтобы подтвердить состояние или занять линию 1.

From:

<http://kb.nstu.ru/> - База знаний НГТУ НЭТИ

Permanent link:

<http://kb.nstu.ru/it:voip:phones?rev=1684734875>

Last update: **2023/05/22 12:54**

