


Содержание

Инструкции к телефонам	2
<i>Yealink</i>	2
Модель T22p	2
Модель T31p	3
Модель T41p	6
Модели w52p и w56p	8
<i>Panasonic</i>	10
Модель kx-hdv130rub	10
<i>Atcom</i>	12
Модель а41	12

Инструкции к телефонам

Yealink

Модель T22p



V. Основные функции SIP-телефона

1. Осуществление звонков

- Поднимите трубку, наберите номер или нажмите на клавиатуру <Адрес> для просмотра списка контактов и нажмите [#SEND] на клавиатуре или кнопку <Вызов> в экранном меню телефона.
- Для звонка в режиме громкой связи нажмите наберите номер или нажмите на клавиатуру <Адрес> для просмотра списка контактов и нажмите [#SEND] на клавиатуре или кнопку <Вызов> в экранном меню телефона.
- Повторный набор:** нажмите кнопку для отображения последнего вызванного номера. В данном режиме можно отредактировать набранный номер и вызвать его с другой линии, если потребуется, нажав кнопку соответствующей линии. Для повторного набора без редактирования нажмите кнопку [#SEND] на клавиатуре или кнопку <Вызов> в экранном меню телефона.
- Набор из списка контактов:** Нажмите кнопку [▼] на клавиатуре или кнопку <Адрес> в экранном меню телефона, кнопками [▲] и [▼] выберите нужную запись и нажмите [#SEND] на клавиатуре или кнопку <Вызов> в экранном меню телефона.
- Набор из истории вызовов:** нажмите [▲] на клавиатуре или <Истор> в экранном меню телефона, кнопками [▲] и [▼] выберите нужную запись и нажмите [#SEND] на клавиатуре или кнопку <Вызов> в экранном меню телефона.

Правила набора номера:
(на примере сети SIPNET)

Для того чтобы позвонить на стационарный телефон России наберите **7 (код России)**, код города и номер абонента. Например, чтобы позвонить на московский городской телефон, наберите **74951234567**.

Для того чтобы позвонить на федеральный мобильный телефон России наберите **7(код России)**, код мобильного оператора и номер абонента. Например, чтобы позвонить абоненту компании Билайн, наберите **79031234567**.

Для того чтобы совершить международный звонок наберите код страны, код города (или мобильного оператора) и номер абонента. Например, чтобы позвонить абоненту в Нью-Йорке, наберите **17181234567**.

2. Ответ на звонок

- Когда звонит телефон, снимите трубку для ответа или нажмите для ответа в режиме громкой связи. При использовании гарнитуры нажмите кнопку .
- Чтобы отклонить звонок нажмите на клавиатуре или <Откл> в экранном меню телефона.

3. Удержание вызова

Для постановки звонка на удержание нажмите кнопку [Удерж] в экранном меню или кнопку [HOLD] на клавиатуре телефона.

Для возврата к разговору нажмите кнопку [Возврат] в экранном меню или кнопку [HOLD] повторно.

Если у Вас удерживается несколько звонков одновременно:

1 способ: используйте кнопку [Линия] в экранном меню для переключения между звонками, при этом звонки автоматически снимаются с удержания.



Совершение вызова

С использованием трубки:

1. Поднимите трубку.
2. Введите номер телефона и нажмите **Вызов**.

С использованием микрофона громкой связи:

1. Нажмите клавишу
2. Введите номер телефона и нажмите **Вызов**.

С использованием гарнитуры:

1. Нажмите клавишу
2. Введите номер телефона и нажмите **Вызов**.

Ответ на вызов

С использованием трубки:

Поднимите трубку.

С использованием громкой связи:

Нажмите .

С использованием гарнитуры:

Нажмите .

Завершение вызова

С использованием трубки:

Положите трубку или нажмите на **Завершить**.

С использованием громкой связи:

Нажмите .

С использованием гарнитуры:

Нажмите кнопку **Завершить**.

Повторный набор

- Нажмите на для выбора набранных номеров, нажмите для вызова нужного номера. 4. Нажмите кнопку **Сохранить**.
- Нажмите на дважды в режиме ожидания, будет набран последний вызванный номер.

Отключение микрофона

- Нажмите на , чтобы выключить микрофон.
- Нажмите на , чтобы включить микрофон.

Удержание вызова

Поставить вызов на удержание:

Нажмите кнопку **Удержание** во время звонка.

Снять вызов с удержания:

- Нажмите на кнопку **Возврат** повторно, если активен только один вызов.
- Если вызовов несколько, выберите нужный вызов и нажмите **Возврат**.

Перевод вызова

Вы можете использовать следующие виды перевода:

Слепой перевод:

1. Нажмите на во время разговора.
2. Введите номер, на который будет совершен перевод.
3. Нажмите .

Полуавтоматический трансфер:

1. Нажмите на во время разговора.
2. Введите номер, на который будет совершен перевод, и нажмите кнопку **Вызов**.
3. Нажмите на , когда услышите гудки.

Сопроводительный трансфер:

1. Нажмите на во время разговора.
2. Введите номер, на который будет совершен перевод, и нажмите кнопку **Вызов**.
3. Нажмите на , после того как предупредили о переводе.

Переадресация вызова

Чтобы включить переадресацию:

1. Нажмите кнопку **Меню** в режиме ожидания и выберите **Функции -> Переадресация**.
2. Выберите нужный тип переадресации.
3. Введите номер, на который будет совершаться переадресация.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Модель T41P



Yealink
Фирменный магазин

Простейшие операции

Исходящие вызовы

Обычный вызов

Снимите трубку, наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите [Вызов]

Громкая связь

- Нажмите кнопку в режиме ожидания
- Наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите [Вызов]

Гарнитура

- Нажмите кнопку для включения режима работы с гарнитурой
- Наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите [Вызов]

Примечание: во время разговора можно переключаться между режимами, нажимая кнопки или или просто поднимая трубку.

Входящие вызовы

Для принятия вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Поднимите трубку
- Нажмите кнопку для принятия звонка в режиме громкой связи
- Нажмите кнопку для принятия звонка в режиме использования гарнитуры

Примечание: Вы можете проигнорировать звонок, нажав кнопку **Тихо**, или отклонить звонок, нажав кнопку **[Отклонить]**

Завершить звонок

Для завершения вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Положите трубку или нажмите кнопку [Отмена]
- В режиме громкой связи нажмите или нажмите кнопку [Отмена]
- В режиме использования гарнитуры нажмите кнопку [Отмена]

Повторный набор номера

- Нажмите , чтобы открыть список последних набранных номеров, кнопками выберите нужный номер и нажмите кнопку [Вызов]
- Нажмите дважды кнопку , чтобы вызвать последний набранный номер

Отключение микрофона

- Нажмите для отключения микрофона во время разговора
- Еще раз нажмите для включения микрофона

Удержание вызова

Для постановки вызова на удержание:

Нажмите [Удерж] во время разговора

Для снятия вызова с удержания:

- Если на удержании только один вызов нажмите кнопку [Возврат] для снятия с удержания
- Если на удержании несколько вызовов, нажмите [Сменить] для выбора активного звонка

Модели w52p и w56p



Yealink
Фирменный магазин



Yealink
Фирменный магазин

Базовые операции

Включение/Выключение трубки

- **Включение:** нажмите и удерживайте кнопку до тех пор пока LCD-экран не загорится. Установите трубку на зарядную подставку для зарядки аккумуляторов.
- **Выключение:** нажмите и удерживайте кнопку до тех пор пока телефон не выключится.

Блокировка/Снятие блокировки трубки

Для блокировки или снятия блокировки клавиатуры необходимо зажать и удерживать кнопку .

Режим "Без звука"

Для включения или выключения режима "Без звука" (отключение сигнала оповещения о входящем вызове) нажмите и удерживайте кнопку .

Управление трубкой

Смена имени трубки

Для изменения имени трубки выполните следующие действия:

- Нажмите **OK** для входа в главное меню и выберите **Настройки/Имя трубки**
- Введите нужное имя
- Нажмите **Сохр** для изменения имени

Изменение громкости

- Нажмите или в разговоре для регулировки громкости используемого аудиоустройства (трубки/гарнитуры)
- Нажмите или в режиме ожидания для регулировки громкости рингтона

Мелодия вызова (Рингтон)

1. Нажмите **OK** для входа в главное меню и выберите **Настройки/Аудио/Мелодия вызова/Тип мелодии**
2. Кнопками выберите линию для установки мелодии
3. Кнопками выберите мелодию
4. Нажмите **Сохр** для применения настроек.

Работа с контактами

Добавление контакта:

1. Нажмите **OK** для входа в главное меню и выберите меню **Контакты**
2. Нажмите **Настройки** и выберите **Новый контакт**
3. Введите необходимые данные: имя, номер или мобильный номер
4. Нажмите **Сохр** для применения настроек

Изменение контакта:

1. Нажмите **OK** для входа в главное меню и выберите меню **Контакты**
2. Кнопками выберите необходимую запись


Panasonic

Модель kx-hdv130rub



Перед началом эксплуатации телефонов

KX-HDV130NE

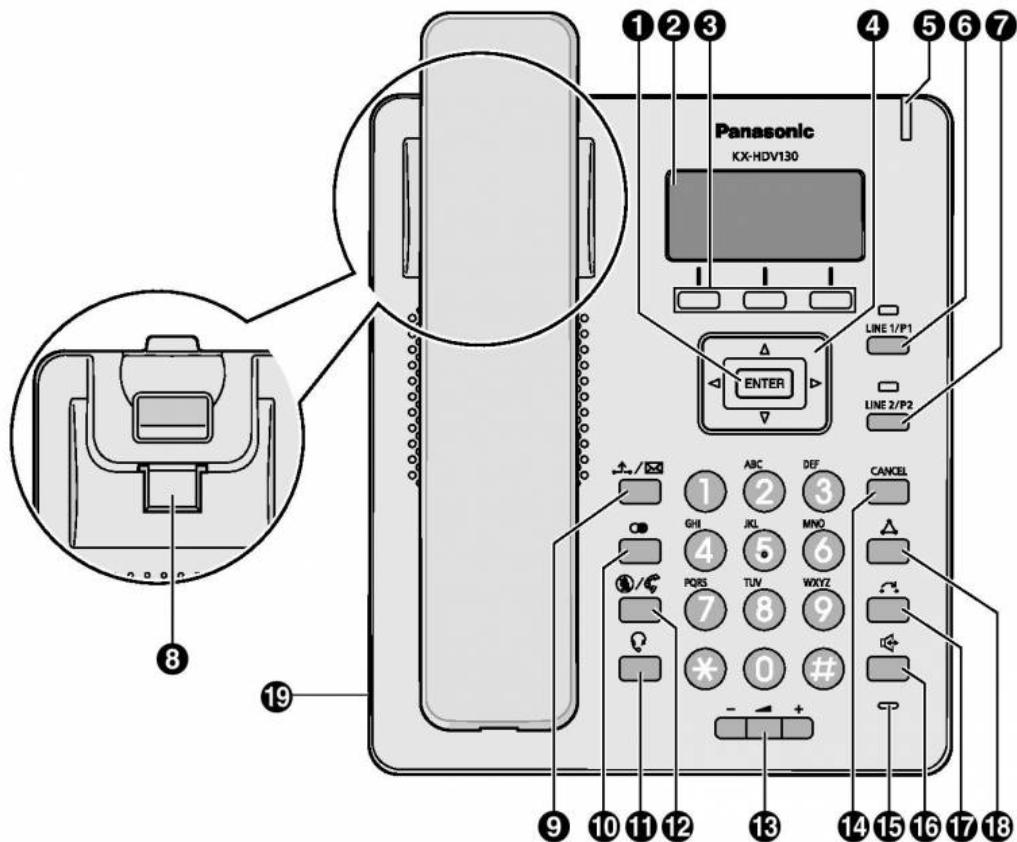

1 ↲/ENTER

Используется для подтверждения выбора.

2 ЖК (жидкокристаллический) дисплей

Подробную информацию о ЖК-дисплее см. в разделе "Вид", Стр. 13.

3 Программируемые кнопки

Кнопки A/B/C (расположенные слева направо) используются для выбора элементов, отображаемых в нижней части дисплея. Более подробную информацию о программируемых кнопках, см. в разделе "Программируемые кнопки", Стр. 14.

4 Клавиша-навигатор

Клавиша-навигатор состоит из четырех клавиш с направлениями. Кнопки со стрелками служат для перемещения курсора для выбора необходимого элемента. При нажатии кнопок в режиме ожидания выполняются следующие функции:

ВЛЕВО(↖) → Вывод на экран журнала входящих вызовов.*¹

ВПРАВО (↗) → Открытие телефонной книги.*¹

*¹ Если функция BroadCloud (Присутствие) включена, телефон работает следующим образом. Более подробную информацию можно получить у вашего администратора.

ВЛЕВО: Отображение на экране присутствия.

ВПРАВО: Отображение на экране избранного.

5 Индикатор звонка/ожидания сообщения/пропущенного вызова

Индикатор загорается при входящем вызове или при наличии нового сообщения или уведомления о пропущенном вызове.

6 ↲/P1/LINE/Программируемая кнопка 1

Используется для выполнения назначеннной функции. Если эта кнопка назначена в качестве кнопки линии, она может быть использована для того, чтобы подтвердить состояние или занять линию 1.

Atcom

Модель а41



From:

<https://kb.nstu.ru/> - База знаний НГТУ НЭТИ



Permanent link:

<https://kb.nstu.ru/it:voip:phones?rev=1703135684>

Last update: **2023/12/21 12:14**